ÖKO_LAVAMAT 4442

La lavadora automática que respeta el medio ambiente

Manual de instrucciones

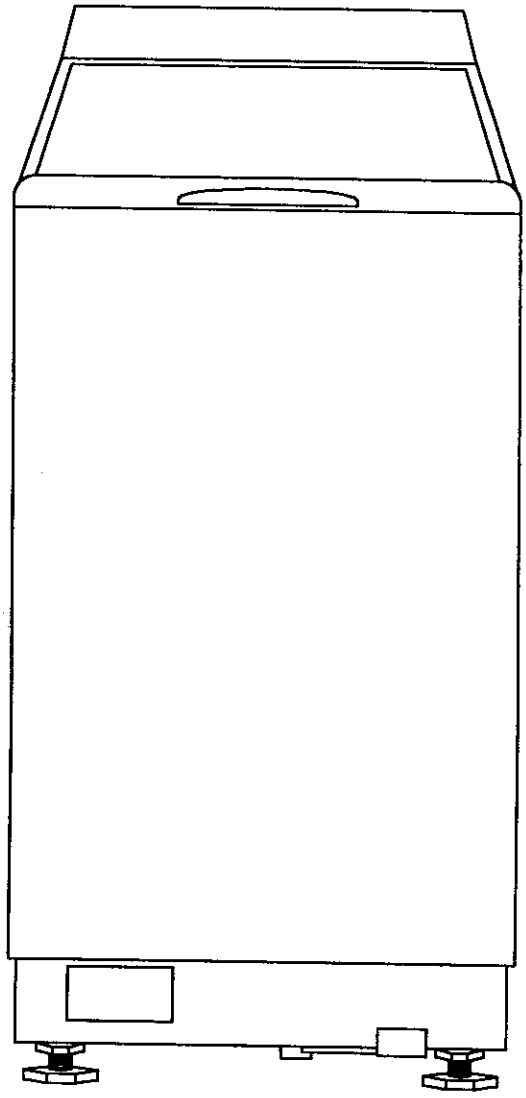

128 718 400 / 1

¡Estimada usuaria, estimado usuario!

Antes de la primera puesta en marcha, lea por favor detenidamente las instrucciones de manejo, como también las instrucciones de instalación y conexión.

Conserve las dos instrucciones de manejo en un sitio seguro, y en caso de un usuario nuevo del aparato, adjunte las dos instrucciones.

¡ Información importante!
- Si encuentra restos de agua en la cubeta, estos proceden del ensayo de funcionamiento en la fábrica.
- Para eliminar los restos del tambor y de la cubeta procedentes del proceso de fabricación, ha de efectuarse un ciclo de lavado sin prendas, p.ej. colores resistentes 60°C, con medio dosificador de detergente.

Impreso en papel reciclable
Quien piensa en el medio ambiente,
actúa en consecuencia...

Indice

Indicaciones de seguridad
Antes de la primera puesta en marcha 4
Para un posterior funcionamiento 4/5

El sistema -öko / Consejos öko 6

Vista del aparato 7

Indicaciones cortas 8

Antes del primer lavado
Seleccionar las prendas 9
Tratamiento previo de las prendas 10
Consideraciones con determinados tejidos 10
Capacidad de carga 11
Apertura de la lavadora 11
Introducción de la ropa 11

Selección de programas de lavado
Selector de programas 12
Indicación del desarrollo del programa 12
Selector de temperaturas 13
Las funciones de las teclas 13

Detergentes
Selección del detergente 14
Colorantes/decolorantes 14
Cantidad del detergente 14
Introducción del detergente 15

Tabla de programas 16/17

Final del programa 18

Datos de consumo y duración 19

Mantenimiento y cuidado 20/21

Qué hacer, cuándo... 22/23

Servicio de asistencia técnica 24

Caracteristicas técnicas 25

Indicaciones de seguridad

Antes de la primera puesta en marcha

La seguridad de los aparatos eléctricos de AEG se adecua a las normas técnicas de más amplio reconocimiento y a la Ley sobre la Seguridad en los Aparatos. No obstante, como fabricante quisiéramos que Vd. como otros posiblesusuarios tuvieran presentes las siguientes advertencias:

- **La lavadora tiene que estar correctamente instalada conectada. Lo que para ello es necesario, léalo usted por favor de las instrucciones para la instalación y conexión.**
  Utilice la lavadora únicamente para lavar, y centrifugar prendas. Si el aparato es utilizado incorrectamente o para otras cosas que no sean las expuestas anteriormente, el fabricante no se responsabilizará de posibles daños.

- Controle usted el aparato de posibles daños de transporte. No conecte usted en ningún caso un aparato que esté dañado.

- Antes de poner en marcha la lavadora, asegúrese de que la tensión nominal y el tipo de corriente en el lugar de la installación correspondiente a la tensión nominal al tipo de corriente indicados en la placa de características le informa sobre los fusibles necesarios.

- ¡Mantenga los elementos de embalaje fuera del alcance de los niños! El plástico, sobre todo, supone una fuente de peligro.

Para un funcionamiento posterior

- No ponga en marcha el aparato si el cable de alimentación, las mangueras de entrada y salida, el panel de trabajo o el zócalo inferior se encuentren dañados.

- Sólo el personal cualificado está autorizado para efectuar reparaciones en aparatos eléctricos. Las reparaciones inadecuadas pueden suponer considerables riesgos para el usuario. Póngase siempre en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica o con un servicio de asistencia técnica autorizado por nuestra empresa.

- Antes de efectuar trabajos de limpieza, cuidado o mantenimiento, asugúrese de que la lavadora está apagada. La seguridad total se consigue desconectando el enchufe de la toma de corriente o, en caso de instalación fija, desconectando el diferencial o el limitador o sacando por completo el fusible enroscable.

- En caso de avería, cierre primero el grifo y a continación desconecte el aparato de la red. En caso de una instalación fija, desconecte el (los) fusible(s) o bien desenrosque el (los) fusible(s) enroscable(s).

- Para desconectar el enchufe de la toma de corriente, no tire nunca del cable de alimentación, sino de cicho enchufe.

- No limpie usted la lavadora con una manguera.

- Los niños no se dan cuenta del peligro que con lleva el manejar electrodomésticos. Cuide de una vigilancia permanente durante el funcionamiento del aparato y no deje jugar a los niños con la lavadora automática.

- Animales domésticos, en concreto animales pequeños, pueden morder los cables de alimentación o bien las mangueras de entrada o salida. ¡Peligro de descarga / desbordamiento! Mantenga alejados a los animales domésticos de la lavadora automática. Asegúrese antes de comenzar el lavado, de que no se encuentra ningún animal en el tambor.

- Cuando abra el filtro para pelusas, corre usted el peligro de quemaduras a través de agua caliente. Deje usted anteriormente el agua enfriarse en el aparato.

- Asegure usted la manguera de desagüe, para que ésta no se pueda escurrir, en caso de que esté colgada en el fregadero o en la bañera. ¡Peligro de inundación y quemaduras!

- Si se ha instalado la lavadora ÖKO-LAVAMAT en un lugar en el que puedan producirse heladas, cuando se tenga esta circunstancia ha de vaciarse el agua de la máquina.

- Disolventes con particulas especiales para manchas son inflamables y con peligro de explosión. Si quiere lavar prendas tratadas previamente, los disolventes inflamables deben haberse evaporado por completo.

- No utilice el aparato para el lavado químico.

- Asegúrese usted antes de utilizar productos para ablandar o descalcificar el agua, para color/no color, de que el fabricante permita claramente usar estos productos en la lavadora.

- Al deshacerse del aparato, de acuerdo con la normativa vigente, destruya las cerraduras de la puerta y corte el cable de alimentación.

El fabricante no se responsabilizará de los posibles daños causados por el incumplimiento de las presentes instrucciones de seguridad.

CE Este aparato cumple las siguientes normativas comunitarias:
- 73/23/EWG del 19.02.1973 - Normativas sobre tensión baja.
- 89/336/EWG del 03.05.1989 (incluida normativa sobre cambios 92/31/EWG) - Normativa EMV.

El sistema ÖKO / Consejos - ÖKO

Su nueva lavadora ÖKO-LAVAMAT de la gama Sistema - ÖKO de AEG cumple todas las exigencias actuales y futuras relacionadas con los modernos cuidados de las prendas, con un consumo mínimo de agua, energía y detergente.

Las aletas elevadoras de agua

Las aletas elevadoras de agua del tambor transportan el agua continuamente hacia arriba. Este efecto mantiene las prendas continuamente en remojo de forma regular.

El control automático de carga

El control automático de carga ajusta automáticamente el consumo de agua a la cantidad de prendas introducidas y al tipo de tejido.

Información del embalaje

¡Todos los materiales empleados respetan el medio ambiente! ¡Se pueden depositar sin peligro alguno en los vertederos de basuras! Los plásticos pueden recilarse y se han marcado como sigue:
>PE< Significa polietileno, se emplea por, ejemplo, en el envoltorio exterior y en las bolsas interiores.
>PS< Significa poliestirol expandido, se emplea, por ejemplo, en las piezas de acolchado. No contiene CFC.
Las piezas de cartón se han fabricado con papel reciclado y deberían devolverse en las recogidas de papel reciclado.

Consejos ECO para lavar y ahorrar

- Los programas sin prelavado están previstos para las prendas con una suciedad normal. Asi, comparado con los programas con prelavado, Usted ahorra detergente, agua y tiempo.
- Aprovéchese de las ventajas de los detergentes.
- Con una carga completa se consiguen los mejores resultados en cuanto a consumo.
- Para prendas de suciedad escasa o normal, a menudo es suficiente el programa de ahorro de energia.
- Mediante un adecuado tratamiento previo de las manchas, se pueden lograr los resultados de lavado deseados con temperaturas bajas.
- Dosifique el detergente exactamente según las indicaciones del fabricante

Vista del aparato

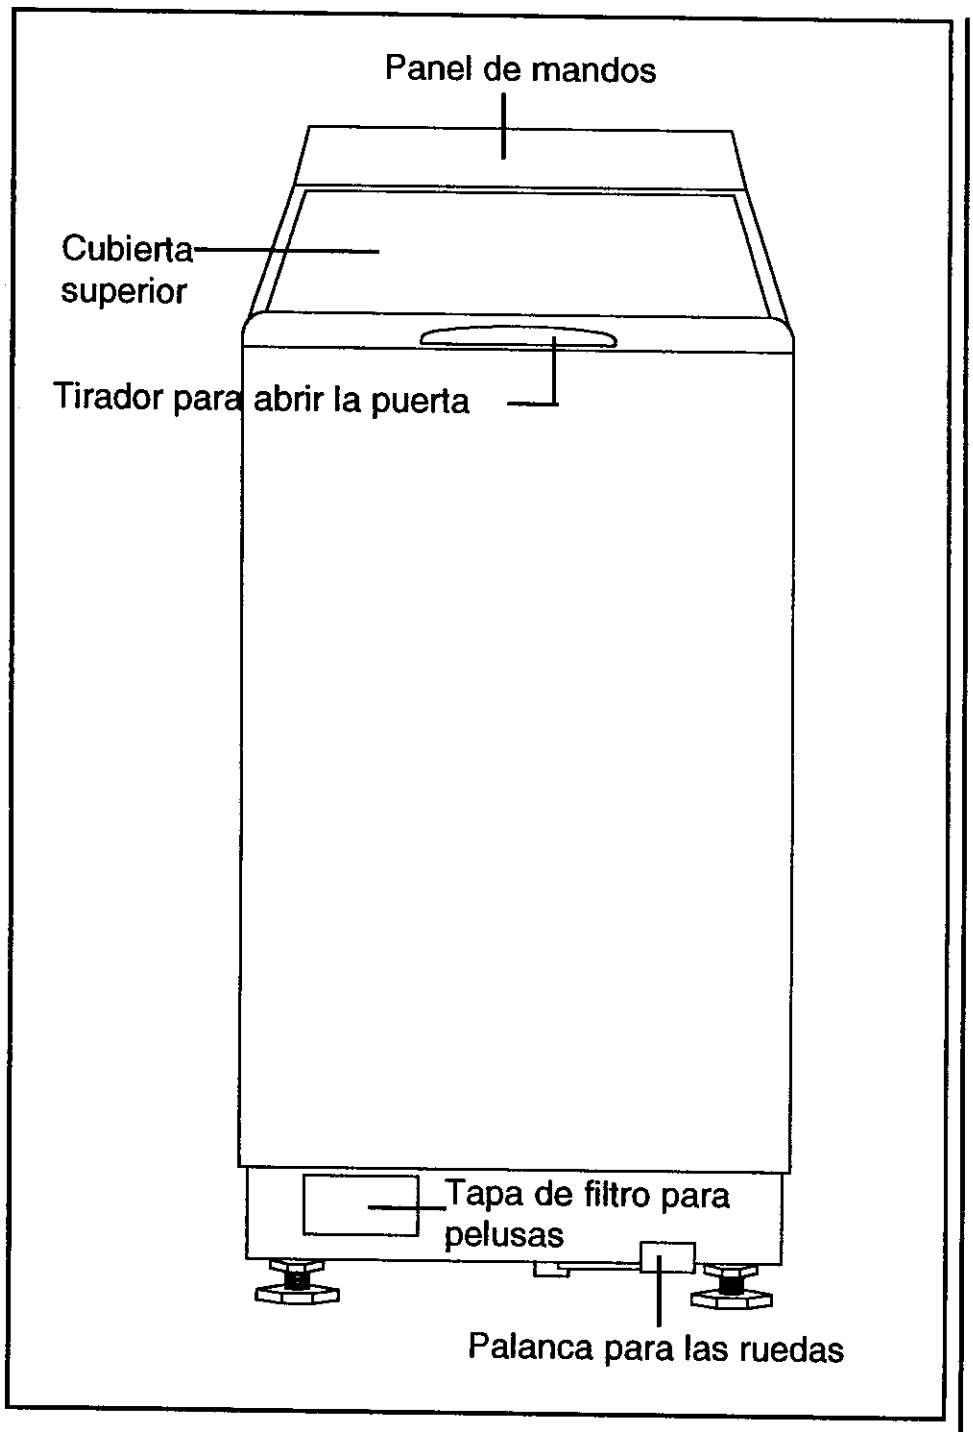

Indicaciones cortas

- **Seleccionar las prendas.**
  Selección, tratamiento previo.

- **Selección de temperatura y programa.**
  Posicionar el selector de programas y selector para temperaturas en la posición deseada.
  Presionar, si procede, alguna tecla adicional.

- **Abrir la tapa.**

- **Introducir las prendas.**

- **Añadir el detergente.**

- **Cerrar la tapa.**

- **Presionar la tecla CO/DESCONEXIÓN "⏻".**

- **Una vez finalizado el programa.**
  Después de dos minutos de espera, abrir la tapa.

Antes del primer lavado

Seleccionar las prendas

- Asegúrese de que los tejidos pueden lavarse a máquina. Para ello, los distintivos internacionales le proporcionan la información necesaria.

  Tejidos resistentes

  Tejidos de color

  Tejidos sintéticos 

  Tejidos delicados

  Lana

- Separe las prendas sugún tipo, grado de suciedad y temperatura.

- Las prendas de lana provistas del símbolo Pura Lana Virgen " "no se puede lavar o máquina. En las prendas de lana es necesaria la indicación adicional "no produce bolas" o "resistente al lavado a máquina".

- En la lavadora automática no pueden lavarse las prendas marcadas con los siguientes símbolos:

  Lavar a mano

  No lavar

- Para las prendas con los siguientes símbolos existen restricciones:

  Lavado químico

  No hacer lavado químico

  Puede utilizarse lejía

  Prohibido lejía

- Tenga en cuenta la advertencia **"lavar por separado"**.

- Con frecuencia, las prendas nuevas tienen un exceso de color. Durante el lavado, dicho color puede teñir las prendas más claras. La primera vez es mejor lavar estas prendas por separado.

Tratamiento previo de las prendas

- A ser posible, trate directamente las manchas mientras sean recientes ; con agua, jabón o los correspondientes productos de tratamiento previo (spray quitamanchas, pasta de lavado, etc.).

Consideraciones con determinados tejidos

- Vacíe los bolsillos. Sobre todo, retire las piezas metálicas (clips, imperdibles, etc.).
- Cierre los botones de las bufandas. Cierre las cremalleras y los corchetes macho y hembra.
- Anude los cinturones sueltos y las cintas largas de los delantales.
- Vuelva los tejidos de colores, las prendas de lana y los tejidos con adornos.
- Las **piezas pequeñas y delicadas** (por ejemplo, calcetines de bebé, medias) pueden lavarse sin problemas metiéndolos en pequeñas fundas de almohada con cremallera o en calcetines más grandes.
- **Trate las cortinas con especial cuidado.**
  Se podrían dañar fácilmente con la ventana abierta o al descolgarlas (los conocidos desgarrones).
  No nos responsabilizamos bajo ningún concepto. Sólo centrifugue las cortinas si lo permite el fabricante.

Capacidad de carga (cantidades máximas de prendas secas)

Tejidos resistentes / Color, Remjo	4,5 kg
Tejidos sintéticos	2,0 kg
Tejidos delicados	2,0 kg
Cortinas	15-20 cm según tejido
Lana	1,0 kg
Programa corto para tejidos resistentes / Color	2,5 kg
Programa corto para tejidos sintéticos	1,5 kg

- Un cubo de 10 litros lleno de agua, aprox. para 2,5 kg de tejidos secos (algodón).

Apertura de la lavadora automática

A ser posible, utilice la carga completa recomendada, ya que así se garantiza una economía óptima.
¡No sobrecargue la lavadora!. Esto influye de forma negativa en el resultado del lavado. Para prendas especialmente sensibles a las arrugas debería reducir la carga indicada.

Introducción de la ropa

Tirar del tirador de la cubierta hacia arriba. Para abrir el tambor, presione la tecla de la tapa del tambor, apriete la tapa del tambor hacia abajo y ábrala lentamente. Introduzca las prendas, cierre la tapa del tambor y de la lavadora.
¡Atención! Antes de cerrar la cubierta del aparato, asegúrese de que la tapa del tambor está cerrada de manera correcta.

A ser posible, introduzca las prendas pequeñas y grandes mezcladas. Esto potencia el efecto de lavado y favorece el reparto de las prendas durante el centrifugado.
No introduzca las prendas dobladas.

Selección de programas de lavado

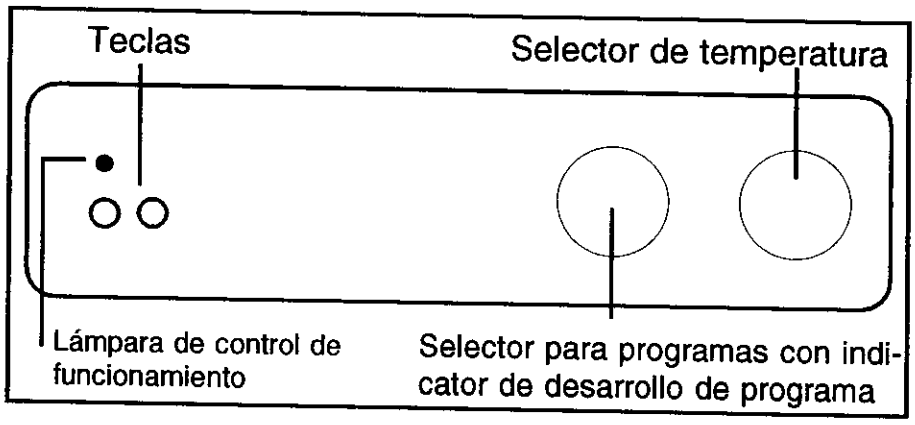
Teclas
Selector de temperatura
Lámpara de control de funcionamiento
Selector para programas con indicator de desarrollo de programa

El selector de programas

El selector para programas únicamente puede ser girado hacia la derecha.

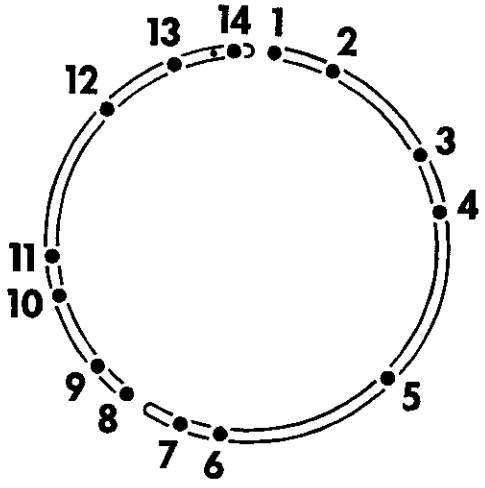

Centrifugado Desagüe

Centrifugado normal para Tejidos Resistentes / Color.
Desagüe sin centrifugado para Tejidos Sintéticos, Delicados y Lana.

Indicator de desarrollo de programa

Durante el proceso del programa el indicador del selector irá girando e indicará el proceso que se está realizando en ese momento.

El selector para temperatura regula todas las temperaturas necesarias sin escalonamiento.

El selector para temperatura

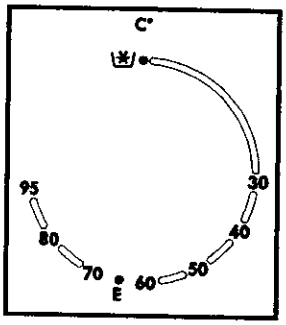

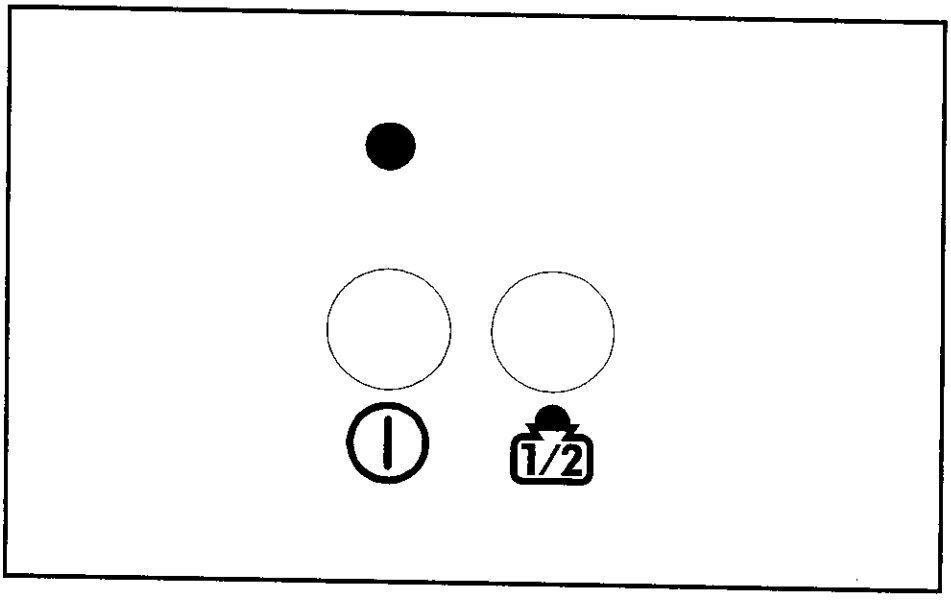

Las funciones de las teclas

Tratándose se media carga de tejidos resistentes / color, se reduce la cantidad de agua en el aclarado.

MEDIA CARGA

1/2

Una vez que se ha seleccionado el program deseado, se tiene que poner el aparato en marcha, presionando la tecla Co/ Desconexión.

TECLA CO/DESCONEXION

Detergentes

Selección del detergente

Puede utilizar todos los detergentes modernos que sean aptos para su empleo en lavadoras automáticas de uso doméstico. La utilización del detergente depende del tipo de prendas y suciedad.

La suciedad se clasifica en las siguientes categorías:

- Suciedad, por ejemplo polvo, hollín, sudor, grasa de la piel, etc.
- Manchas blanqueables con lejía, por ejemplo, vino tinto, fruta, verdura, etc.
- Manchas orgánicas, por ejemplo, sangre, leche, etc.

Colorantes o decolorantes

- Colorantes y decolorantes, deben utilizarse sólo si el fabricante permite explícitamente estos productos.

Cantidad de detergente

La dosificación depende de la cantidad de ropa, de la dureza del agua y del grado de suciedad.
Tenga en cuenta las diferentes indicaciones de dosificación en el paquete de detergente.
Su compañía del agua le facilita la información sobre el grado de dureza en su zona.

Dureza del agua		
Margen de dureza	°dH	mmol/L
I - blanda	inferior a 8	inferior a 1,4
II - dureza media	8 - 14	1,4 - 2,5
III - dura	15 - 21	2,6 - 3,7
IV - muy dura	superior a 21	superior a 3,7

Si el fabricante del detergente no da informaciones sobre la dosificación para pequeñas cantidades de ropa, añada la mitad de la cantidad recomendada para la carga completa y con cargas muy pequeñas añada un tercio de dicha cantidad.

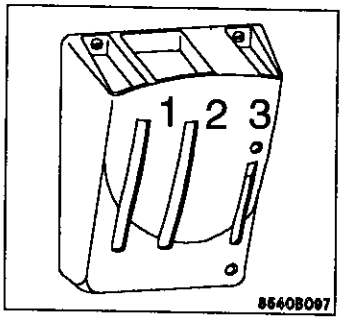

Introducción del detergente

Existen 3 compartimentos para la toma de productos:

Compartimento 1	=	Detergentes en polvo con prelavado o remojo.
Compartimento 2	=	Detergentes en polvo para el lavado principal.
Compartimento 3	=	Productos líquidos (suavizantes, suavizante con apresto, almidón).

Introducción de detergentes

- Si quiere añadir algún tipo de polvo descalcificador en la mismo compartimento del detergente, por favor, siempre añada **primero el detergente en polvo y luego el descalcificador.**

Introducción de productos líquidos

- Añada estas sustancias tan sólo hasta la marca "MAX", en caso contrario se derramarán anticipadamente en la máquina y no ejercerán efecto alguno.

- En caso de que se utilice suavizante concentrado muy consistente o productos de almidón, para un incorporación al lavado sin problemas se recomienda, después de haber añadido estos productos, llenar el compartimento con agua hasta la marca "MAX".

- Si se quiere hacer uso de almidón en polvo, disuélvalo sugún las indicaciones del fabricante luego añada el almidón disuelto en el compartimento. Seleccione el programa "Suavizante".

Tablas de programas

Símbolo / Prendas	Programa	Posición de programa	
		Selector de programa	Selector de temperatura
95 60 40 Algodón/lino	Ropa blanca / de color con prelavado	1	30 ... 95
95 60 40 Algodón/lino	Ropa blanca / de color sin prelavado	2	30 ... 95
95 60 40 Algodón/lino	Ropa blanca / de color sin prelavado	2	E
60 40 Algodón con adornos tejidos mixtos, sintéticos	Ropa de color	3	30 ... 60
	Ropa de color	4	30 ... 60
60 40 Sintéticos	Sintéticos con prelavado	8	30 ... 60
60 40 Sintéticos	Sintéticos sin prelavado	9	30 ... 60
40 30 Sintéticos/cortinas	Prendas delicados sin prelavado	10	✱ ... 40
40 30 Lana / tejidos mixtos lana / seda	Lana	11	✱ ... 40
Algodón/lino	Aclarado	5	
	Almidón	6	
Sintéticos/Prendas delicados/Lana	Aclarado Aclarado	12 13	
Algodón/lino	Centrifugado	7	
Todos los tejidos	Desagüe	14	

Los programas para tejidos sintéticos, delicados y lana, finalizan con parada de aclarado. A continuación puede usted seleccionar un centrifugado (Programa 7) o un desagüe (Programa 14). Por favor antes de girar el selector de programas, desconectar el aparato y una vez que se haya seleccionado el programa deseado, vuelva a conectar el aparato.

Carga máx.	Posibles teclas adicionales
	1/2
4,5 kg	X
4,5 kg	X
4,5 kg	X
4,5 kg	X
	X
2,0 kg	
2,0 kg	
2,0 kg	
1 kg	
4,5 kg	X
2,0 kg (Pflegeleicht) 2,0 kg (Feinwäsche) 1,0 kg (Wolle)	
4,5 kg	
4,5 kg	

Final del programa

Apadado - Abrir la tapa

Como medida de seguridad, ha sido montado un bloqueo en la puerta, que no permite abrir la tapa durante un proceso de lavado. Una vez transcurridos aprox. 2 minutos después de haber finalizado el programa, se podrá abrir la tapa.
Libere las teclas que están activadas pulsándolas de nuevo.
Pulse la tecla "ⓘ" ON/OFF. Ahora la lavadora automática se encuentra apagada.
Saque la ropa.
Asegúrese de que el tambor está completamente vacío, si no, las prendas del siguiente lavado podrían dañarse (por ejemplo encoger) o teñir otras prendas.

Datos de consumo y duración para algunos programas

Programa	Consumo de agua en litros	Consumo de energia en kWh	Duración en minutos
Tejidos resistentes 95°C	80	2,1	135
Tejidos de color 60°C,	80	1,2	110
Sintéticos 60°C,	52	0,9	75
Tejidos delicados 40°C,	52	0,4	55

Los valores de la presente tabla se han determinado en condiciones normalizadas. En la práctica pueden producirse desvíos a partir de estas cifras.

Tratándose de programas con prelavado, el tiempo aumenta en aprox. 15 minutos en los programas para Tejidos Resistentes / Color, y en aprox. 5 minutos en programas para Tejidos Sintéticos y Delicados.

Mantenimiento y cuidado

El tambor

El tambor esta fabricado en acero inoxidable. Los cuerpos extraños oxidantes que no se hayan retirado de la ropa pueden causar manchas de óxido en el tambor. Dichas manchas se pueden eliminar con la ayuda de sustancias para el cuidado del acero inoxidable. Su Servicio Posventa dispone de las sustancias adecuadas.

Descalcificación

Dosificando correctamente el detergente, apenas es necesaria la descalcificación de la lavadora. En caso de que sea necesaria, utilice solo productos antical de marca con protección de corrosión para lavadoras. Su Servicio Posventa dispone de las sustancias adecuadas.

El panel y los mandos

En caso de que sea necesario, el panel y los mandos, sólo deben limpiarse con agua tibia.

La cubeta de detergente

Limpie de vez en cuando la cubeta de detergente para eliminar los residuos de detergentes. Esta se deja desmontar muy fácil, para poder ser limpiada mas cómodamente.

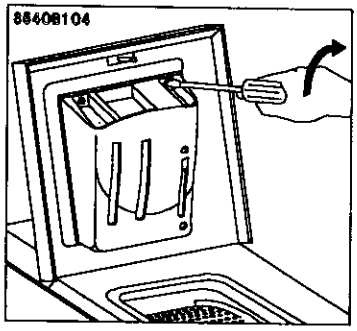

Desmontaje

- Gire usted los dos tornillos con ayuda de un destornillador o moneda, un cuarto de giro hacia la derecha, de esta forma usted podrá soltar el deposito de su sujeción.

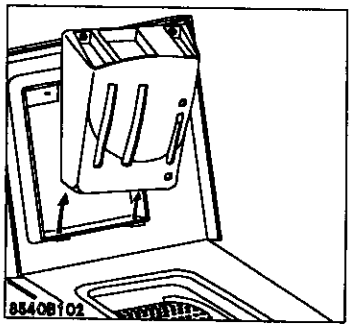

- Tirando usted del deposito hacia arriba, lo podrá usted extraer de sus guías.

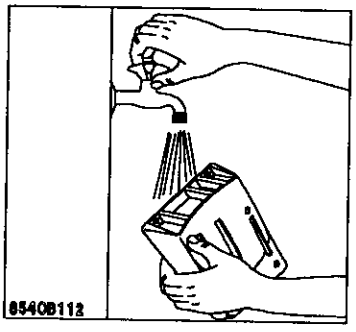

- Limpie usted el deposito debajo del grifo con un cepillo o trapo.

Montaje

- Por favor vuelva usted a montar el deposito de forma inversa.

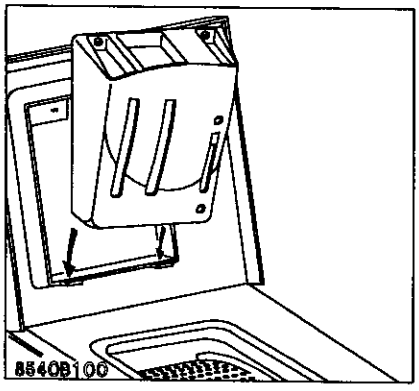

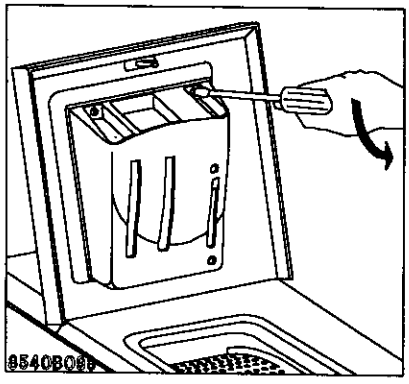

La limpieza regular del filtro es importante.

Limpieza del filtro

Si usted lava prendas que sueltan mucha pelusa, debe limpiar el filtro después de cada ciclo de lavado.

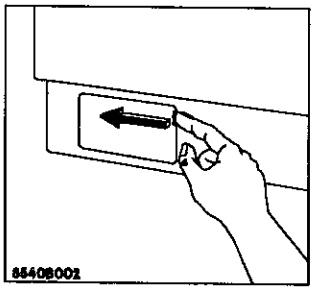

1. Abra la tapa del filtro situada al lado izquierdo del zócalo.

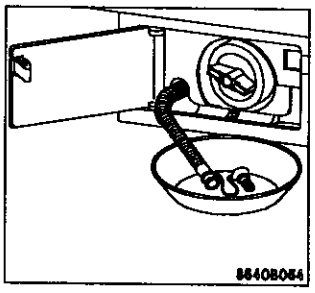

2. Saque el canalillo de desagüe, y póngalo en un recipiente situado en el suelo. Extraiga el tapón del tubito, para poder descargar la lavadora totalmente.

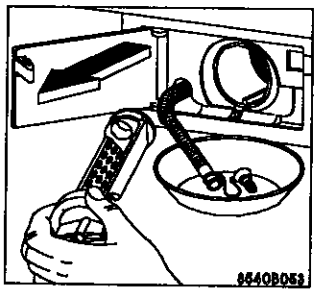

3. Desenrosque la tapa girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj y sáquela. Limpie el filtro bajo el grifo. Vuelva a introducir el filtro. Preste especial atención a que los bordes encajen en las guías previstas. Enrosque con fuerza la tapa del filtro, coloque el tapón del tubito y vuélvalo a introducir. Cierre la tapa del filtro.

Que hacer cuando ...

¿... la lavadora automática no funciona?

- ¿Está conectada la lavadora a la red de suministro eléctrico?
- Compruebe si ha elegido un programa.
- ¿Ha apretada la tecla "⏻" ON/OFF?
- ¿Ha cerrado todas las tapas?
- ¿Funcionan los fusibles de su casa?

¿... no entra agua?

- ¿Ha abierto el grifo?
- ¿Están atascados los filtros de entrada de agua?

¿... la lavadora vibra u oscila?

- Si la carga es muy pequeña (por ejemplo sólo un albornoz), el aparato puede vibrar. Dicha vibración no ejerce influencia sobre el funcionamiento de la lavadora.
- ¿Ha regulado correctamente las patas ajustables? Tenga en cuenta las instrucciones de montaje.
- ¿Se ha doblado la manguera de desagüe?
- ¿Se ha retirado por completo el bloqueo de transporte? Tenga en cuenta las instrucciones de montaje.

¿... en la solución de lavado se produce mucha espuma durante el lavado principal?

- ¿Se ha añadido demasiado detergente, o un detergente no adecuado? Dosifique con más exactitud.

¿... sale agua por debajo de la lavadora automática?

- ¿No ajusta bien la rosca de la manguera de entrada?
- ¿Está suelta la abrazadera de la manguera de desagüe?
- ¿Está dañada la manguera de desagüe?
- ¿Está correctamente cerrada la tapa del filtro?

¿... el resultado del lavado no es el habitual?

- ¿Se ha añadido una cantidad equivocada de detergente, o un detergente no adecuado? Una dosificación inferior a la recomendada amarillea las prendas y deposita cal en el aparato. Dosifique con más exactitud.
- ¿Se ha tratado previamente la suciedad especial?
- ¿Se ha seleccionado correctamente programa y temperatura?

¿... las manchas, a pesar de un tratamiento previo, no han desaparecido durante el lavado?

- Posiblemente se trata de manchas no lavables. Consulte con un experto.

¿... en las prendas lavadas se observan manchas de suavizante?

- En este caso, el suavizante sobre todo si está concentrado fuera del aparato suele haber manchado directamente las prendas. Lave estas manchas lo antes posible.

¿...en las prendas lavadas se observan restos de suciedad?

- Las prendas ensuciadas con cremas, grasa o aceites se han lavado con demasiado poco detergente. La cantidad de detergente no era suficiente para disolver la grasa.
- ¿Se ha seleccionado una temperatura demasiado baja?

¿... después de haber terminado el programa, se observan residuos blancos de detergente en las prendas?

- Suele tratarse de partes no disolventes de detergentes modernos. Estas manchas no son la consecuencia de un aclarado insuficiente. Posibles remedios: cepille o sacuda las prendas; o también, vuelva las prendas al lavarlas.

¿... después del último ciclo de aclarado, aún se observa espuma?

- Los detergentes modernos pueden producir espuma incluso en el último ciclo de aclarado. No obstante, este fenómeno no tiene influencia alguna en el resultado del aclarado.

¿... las prendas no se han centrifugado de manera suficiente y quedan restos de agua en el tambor?

- ¿La manguera de desagüe está doblada?
- ¿Se ha sobrepasado el nivel de bombeo máximo de 1 m.?

Si solicita un servicio de asistencia técnica a pesar de que el manual le informe acerca de la avería en cuestión o a causa de un manejo erróneo, la visita del técnico no podrá ser gratuita, incluso durante el periodo de garantia.

Servicio de asistencia técnica

Si el manual de instrucciones no le informa acerca de una determinada avería, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Si solicita un servicio de asistencia técnica a pesar de que el manual le informa acerca de la avería en cuestión o a causa de un manejo erróneo, la visita del técnico no podrá ser gratuita, incluso durante el periodo de garantía.
Indique al servicio técnico el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (F-Nr.). Dichos números se encuentran en la parte interior de la tapa del filtro o en el respaldo del aparato.
Al indicar estos números, el servicio técnico puede dotarse de las piezas de recambio adecuadas, de manera que el técnico podrá reparar la máquina en su primera visita, sin que Ud. tenga que pagar nuevos gastos de desplazamiento.
Para que tenga a mano estos números, le recomendamos que los apunte aquí.

Nº E _____

Nº F _____

Características técnicas

Dimensiones:

Altura :	85 cm (con panel de mandos 89 cm)
Anchura :	40 cm
Profundidad:	60 cm (instalación incluida : 65 cm)

Conexión:
Para las características de la conexión eléctrica véase la placa de características.
Al conectar la lavadora, asegúrese de que la tensión nominal y el tipo de corriente en el lugar de instalación corresponden a la tensión nominal y al tipo de corriente indicados en la placa de características.

N° de revoluciones del tambor:
Lavado: 55 r.p.m.
Centrifugado: 800 r.p.m.

Presión de agua:
1 - 10 bar (= 10 - 100 N/cm² = 0,1 - 1,0 MPa)

Peso en vacío:
ca. 66 kg